

# Contador mecánico de eventos de rayo



## CARACTERÍSTICAS

Se instala en un conector a tierra para registrar el número de impactos de rayo

Para uso con nVent ERICO Ericore, conductores convencionales o cinta


## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Clasificación del armario | Umbral de disparo | Fondo (D) | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|
| LECIV              | 702050             | IP 67                     | 2 kA 8/20 $\mu$ s | 65mm      | 110 mm     | 80 mm       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Temperatura  | Peso por unidad | De conformidad con |
|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| LECIV              | 702050             | -40 to 50 °C | 0.52 kg         | EN IEC 62561-6     |

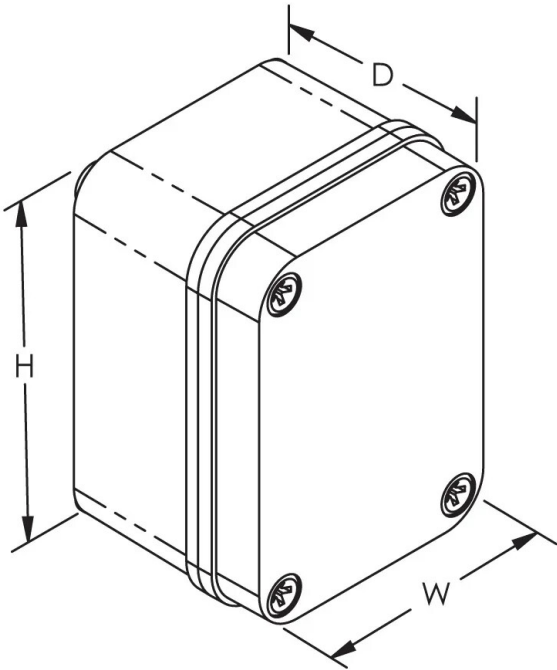

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**  
+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**  
Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**  
Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**  
Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

