


# Placa divisora EuropacPRO

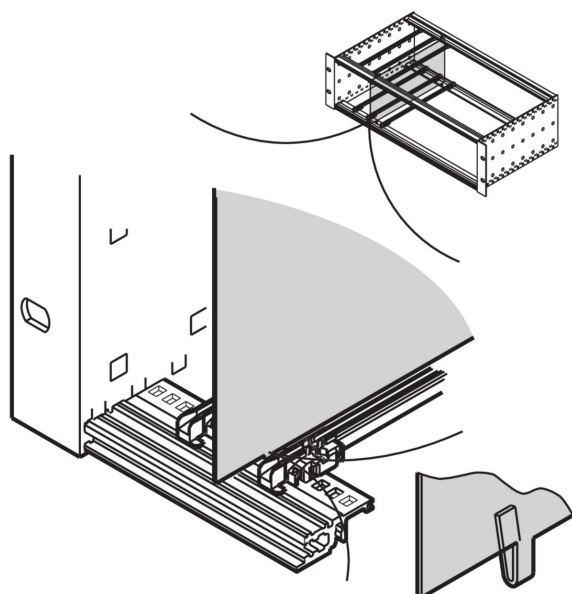

La placa divisora permite al usuario crear un área separada dentro de un subrack o caso. La placa se puede cortar en la perforación de los rieles horizontales. Los subracks o cajas tienen que ser desmontadas si la placa va a ser ensamblada.

## CARACTERÍSTICAS

Se monta mediante recorte en rieles horizontales

Requisito de espacio en el lado del componente: 2,0 mm

El montaje depende del método de juntas (junta de acero inoxidable / textil)

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Material:</b>             | Acero inoxidable |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO       |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Panel lateral    |
| <b>Compatible con:</b>       | Subpistas        |



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Fondo | Longitud |
|--------------------|-----------------|----------------------|-------|----------|
| 34562-761          | 3U              | 1                    | 160mm | 160mm    |
| 34562-762          | 3U              | 1                    | 220mm | 220mm    |
| 34562-763          | 6U              | 1                    | 160mm | 160mm    |
| 34562-764          | 6U              | 1                    | 220mm | 220mm    |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La instalación posterior de la placa divisora en un subrack montado requiere la eliminación de los rieles horizontales de antemano.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

