


Mécanisme universel du dispositif de sectionnement

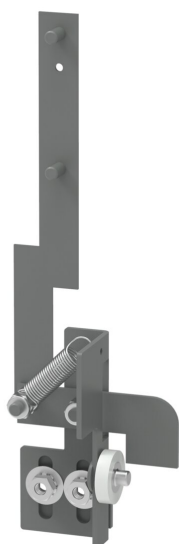

Le mécanisme de libération de l'opérateur fournit une connexion entre l'orientation de la poignée de porte principale et le dispositif de sectionnement. Si la poignée de porte principale est ouverte, le sectionnement ne peut être activé. Doit être utilisé avec un adaptateur pour opérateur pour des découpures recommandées (vendu séparément).

FONCTIONS

Le mécanisme de libération de l'opérateur fournit une connexion entre la position de la poignée de porte principale et le dispositif de déconnexion.

Lorsque la poignée de porte principale est ouverte, la déconnexion ne peut pas être activée

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
AUORMK	39166	251mm	41mm	50mm	Acier doux	Revêtement poudré

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.