


Messa a terra della barra di distribuzione

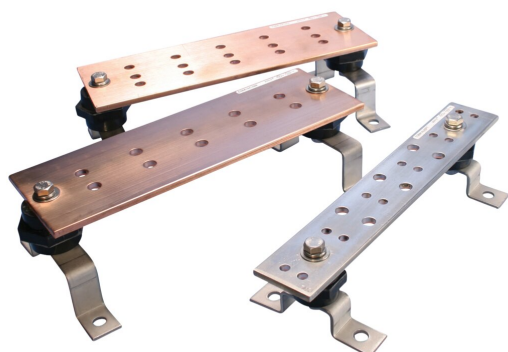

Un collegamento corretto è essenziale per creare un piano equipotenziale tra aree di messa a terra di servizio e apparecchiature, durante condizioni transienti e di guasto. Questo piano equipotenziale fornisce un differenziale di tensione quasi nullo e funge da protezione per persone e apparecchiature, durante tali eventi. La barra colletttrice di messa a terra è il prodotto di collegamento in uso più famoso oggi.

CARATTERISTICHE

Fornisce una comoda e unica posizione di messa a terra e collegamento


I conduttori sono saldati alla barra mediante una connessione nVent ERICO Cadweld esotermica o sono fissati meccanicamente mediante capicorda

È possibile la progettazione e la produzione di barre personalizzate in base alle specifiche del cliente

Configurazione barra colletttrice: Barra colletttrice, isolatori e staffe
Materiale: Rame



SCHEMI

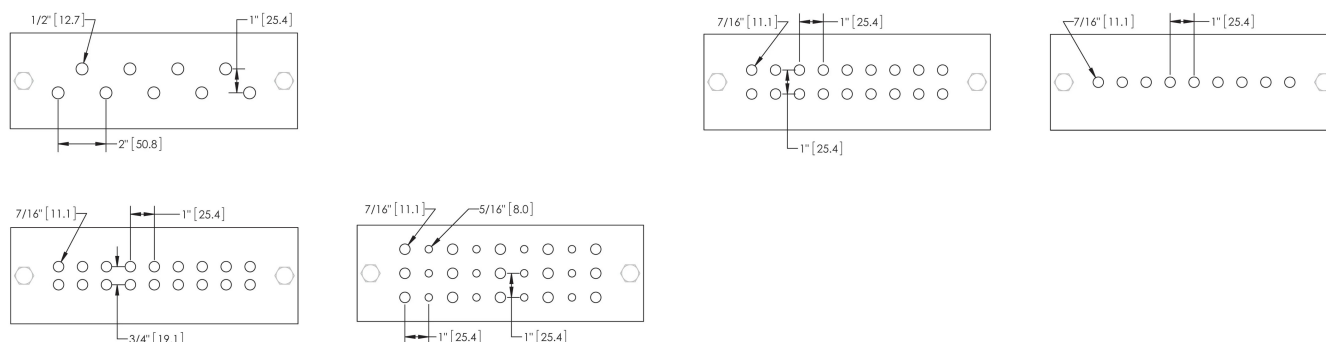

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Schema fori	Dimensione del foro di montaggio	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Stagnato	Spiralina inclusa
EGBA14212EET	EE	11.1mm	305mm	51 mm	6.4 mm	Sì	N.

Codice a catalogo	Schema fori	Dimensione del foro di montaggio	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Stagnato	Spiralina inclusa
EGBA14424MM	MM	11.1mm	610mm	102 mm	6.4 mm	N.	N.
EGBA14215JJ	JJ	11.1mm	381mm	51 mm	6.4 mm	N.	N.
EGBA14220DGT	DG	11.1mm	508mm	51 mm	6.4 mm	Sì	N.
EGBA14215EET	EE	11.1mm	381mm	51 mm	6.4 mm	Sì	N.
EGBA14224EET	EE	11.1mm	610mm	51 mm	6.4 mm	Sì	N.
EGBA14206EET	EE	11.1mm	152mm	51 mm	6.4 mm	Sì	N.
EGBA14224GGT	GG	11.1mm	610mm	51 mm	6.4 mm	Sì	N.
EGBA14216HH	HH	11.1mm	406mm	51 mm	6.4 mm	N.	N.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I diagrammi sono rappresentativi dello schema fori. Il numero di fori dipende dalla lunghezza della barra collettore di messa a terra.

Sono disponibili configurazioni aggiuntive in base a un ordine specifico. Tenere presente che ordini specifici potrebbero comportare tempistiche aggiuntive.

EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K		
EGB	Designazione barra collettore di messa a terra ERICO	
A	Configurazione	A: Barra, Isolatori e staffe B: Barra e staffe C: Solo Barra collettore D: Barra e isolamenti
14	Spessore (")	14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
4	Larghezza (")	
12	Lunghezza (")	Arrotondato al pollice più vicino, Max 144"
CC	Schema fori	I diagrammi sono rappresentativi dello schema fori. Il numero di fori dipende dalla lunghezza della barra collettore di messa a terra.
T*	Stagnato	
1T*	Codice cavo ERICO	1K: #4 Stagno Sol · 1T: #2 Stagno Sol 2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0 2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K*	Lunghezza spirulina (")	A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16 P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38

* Vuoto se nessuno

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE