


Panneau OICP avec cadre d'extension de porte, OIDES

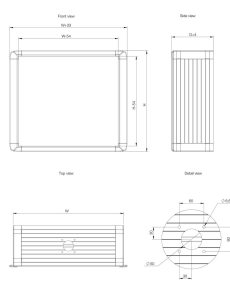

L'armoire de commande d'interface opérateur en aluminium avec un cadre d'extension à charnière, OIDES, présente un modèle de perforations préusinées pour permettre la fixation souhaitée à un bras pivotant, et une plaque avant amovible à un indice de protection IP 65. Le cadre d'extension augmente la profondeur de panneau de 55 mm. Les composants peuvent être facilement montés grâce à la plaque avant amovible, et sont également accessibles en ouvrant le cadre d'extension avant à charnière. Les poignées latérales sur l'armoire permettent un déplacement aisé de l'armoire dans la position de travail souhaitée. Le corps en aluminium dissipe plus de chaleur qu'un corps en acier doux, ce qui peut éliminer la nécessité d'une ventilation supplémentaire.

FONCTIONS

Description: Panneau OICP avec profilé d'extension de porte Il augmente la profondeur du panneau OICP de l'armoire de 55 mm. Il est doté de prises sur les côtés.

Matériau: Corps et profilé d'extension de porte : AlMg Si05 ; plaque arrière : AlMg ; angles : AlSi12.

Protection: Conforme IP 65.

Finition: Corps, profilé d'extension de porte et plaque arrière : aluminium anodisé ; angles : RAL 7016.

Unité de livraison: Panneau OICP avec plaque arrière, profilé d'extension de porte, charnières externes et système de verrouillage.

Matériau:	Aluminium
Finition:	Revêtement poudré
Couleur:	Gris anthracite
Code couleur:	RAL 7016

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur
OIDES305205	309mm	525mm	55mm
OIDES343905	345mm	395mm	55mm

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur
OIDES355205	354mm	525mm	55mm
OIDES395205	398mm	525mm	55mm
OIDES414705	415mm	470mm	55mm
OIDES495405	495mm	542mm	55mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

