

Módulo de extensão da porta, OIDES

O armário de controlo de interface do operador em alumínio com uma estrutura de extensão articulada, OIDES, tem um padrão de orifícios pré-maquinado para permitir a fixação pretendida de um braço articulado e de uma tampa frontal amovível, com um grau de proteção IP 65. A estrutura de extensão aumenta a profundidade do painel em 55 mm. Os componentes podem ser facilmente instalados graças à tampa frontal amovível, mas também serão facilmente acessíveis pela abertura da estrutura de extensão frontal articulada. As pegas laterais no armário permitem a deslocação fácil do armário para a posição de trabalho pretendida. O corpo em alumínio dissipa mais calor do que um corpo em aço macio, o que pode eliminar a necessidade de ventilação adicional.

CARACTERISTICAS


Descrição: OICP painel articulado com perfil de extensão porta. Ele aumenta a profundidade de painel OICP em 55 mm. Tem perfis da rede nas laterais do perfil de extensão porta.

Material: Estrutura e extensor da porta: Al Mg Si05, painel: Al Mg, e Cantos: Al Si12.

Protecção: Cumpre a normativa IP 65.

Acabamento: Estrutura e extensor da porta: alumínio anodizado, e Cantos: RAL 7016.

Quantidade por embalagem: OICP painel com placa posterior, módulo extensor de porta, dobradiças externas, e sistema de fechadura.

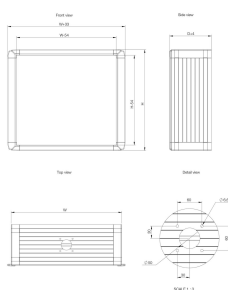

Material:	Aluminio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor:	Anthracite Gray
Código de cor:	RAL 7016

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade
OIDES305205	309mm	525mm	55mm
OIDES343905	345mm	395mm	55mm
OIDES355205	354mm	525mm	55mm

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade
OIDES395205	398mm	525mm	55mm
OIDES414705	415mm	470mm	55mm
OIDES495405	495mm	542mm	55mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

